

Instrukcja podłączenia kolumny LED FL70



UWAGA!


Kolumna może być zasilana z sieci ~230V, nieostrożność podczas podłączania lub rozbudowy o kolejne moduły może grozić porażeniem i stanowić zagrożeniem życia!

W związku z tym, przy podłączaniu lub konfiguracji urządzenia należy zachować szczególną ostrożność. Przewody które będą podłączane nie mogą być pod napięciem!

1. Podłączenie przewodów do bazy (podstawy kolumny).

Dla ułatwienia podłączenia z bazy wychodzą kolorowe żyły odpowiadające kolorom świateł modułów.

Schemat podłączenia poniżej:

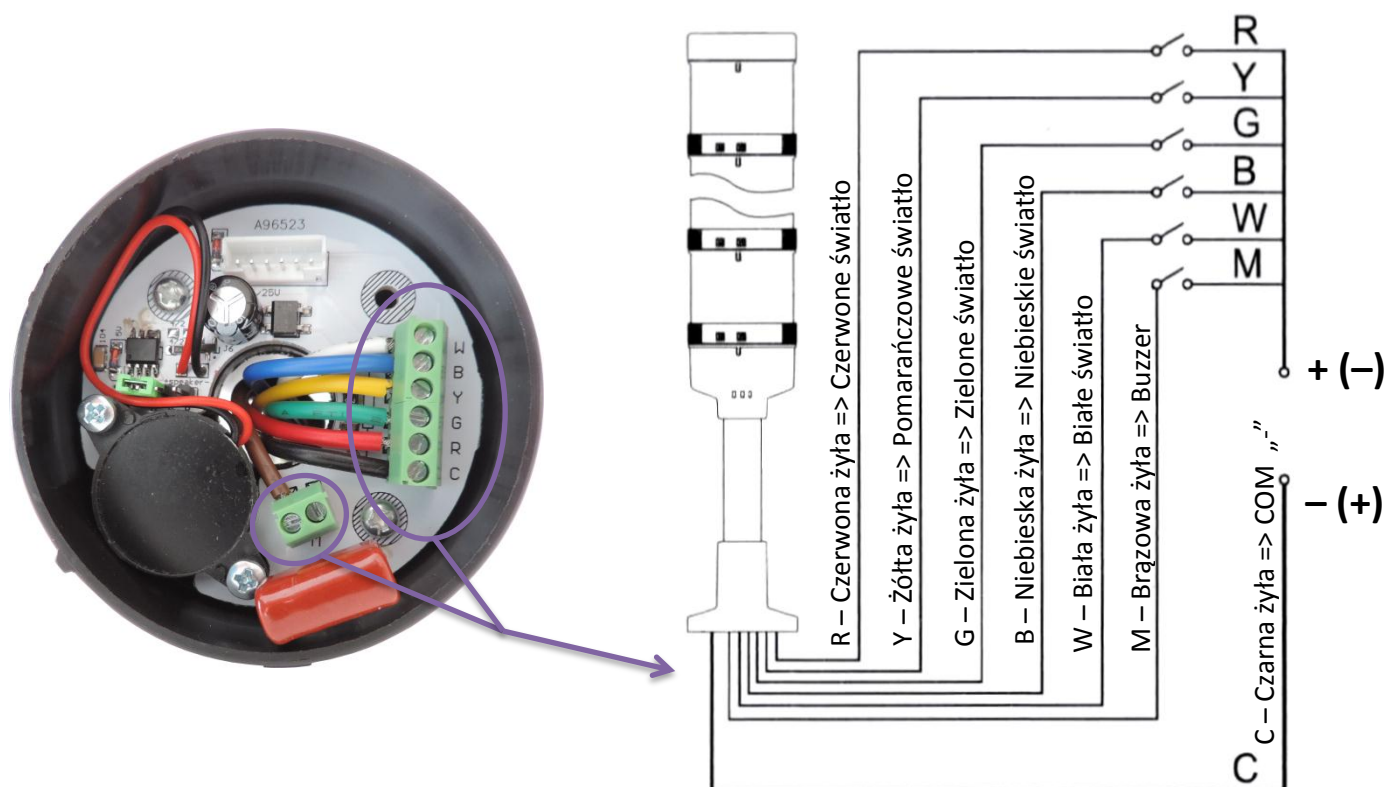

Możliwość sterowania PNP lub NPN („+” lub „-”)

2. Ustawienie buzzera (buczek) - zworki „speaker” ACB

Buzzer **pulsujący ton** – brak zworki na AC

Buzzer **ciągły ton** – zworka na AC

Buzzer **automatycznie wyłączy się po 120 sek.** – zworka na CB

Brak funkcji autom. wyłączenia po 120sekundach – brak zworki na CB

W niektórych modelach zworki ACB mają opis K1 K2 co odpowiada:



AC => K1 ; CB => K2

Gdy nie chcemy używać buzzera to nie podłączamy żyły koloru brązowego (zacisk M)



3. Podłączenie modułów (kolorów)

Każdy moduł podłączamy białą taśmą zaczynając od podstawy a później kolejno moduł z modulem.

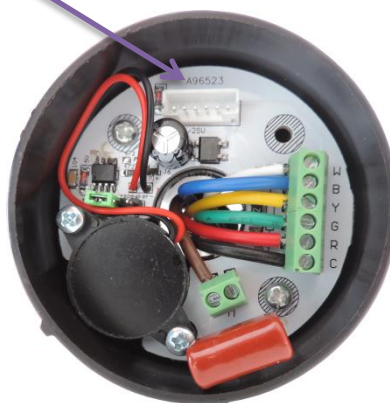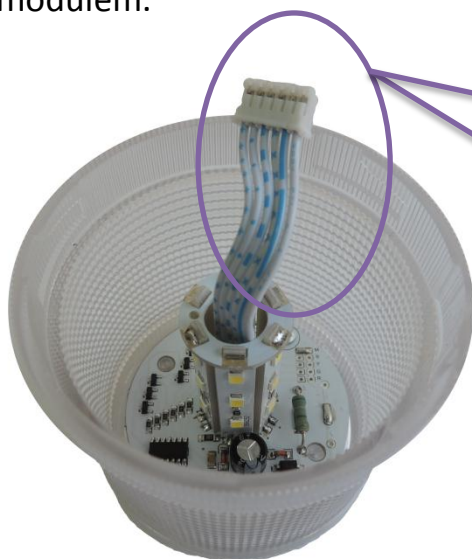

4. Ustawienie trybu świecenia modułu

Wybór trybu dokonuje się przez zworki


Rotacja



Stały



Błyskowy



Migający



5. Na ostatnim module zakładamy przykrywkę i kolumna gotowa jest do pracy!